

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://introtest.nt-rt.ru> || ite@nt-rt.ru

Оборудование для управления и защиты штанговых глубинных насосов (ШГН)


Станция управления штанговым глубинным насосом СУ ШГН

[СУ ШГН 63.00.01 30кВТ; 63А](#)
[СУ ШГН 63.00.02 30кВТ; 63А](#)
[СУ ШГН 63.00.03 30кВТ; 63А](#)
[СУ ШГН 100.00.01 55кВТ; 100А](#)
[СУ ШГН 100.00.02 55кВТ; 100А](#)
[СУ ШГН 100.00.03 55кВТ; 100А](#)

Стационарный динамометр-акселерометр СДА-10-ШГН (черт. 42 7371.009.20872624.01 ПС)

Описание:

Обработка данных, полученных по каналу ускорения, позволяет без использования дополнительных датчиков положения штока получить точные графики скорости и перемещения, и далее построить динамограмму в координатах "усилие-перемещение".

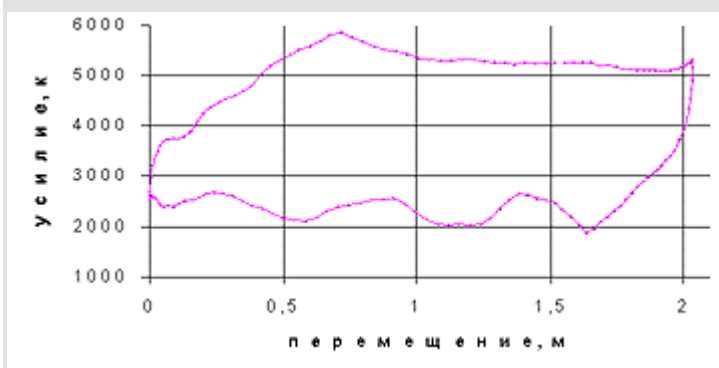

Технические характеристики:

Диапазон измерения силы, кгс: 0 - 10 000

Диапазон выходного сигнала (канал силы), мА: 4-20

Суммарная погрешность (канал силы), кгс: $\pm(100+P$

$\cdot 0.03)$, где P - измеряемая нагрузка

Температурная нестабильность (канал силы) во всем диапазоне температур, кгс, не более: 150

Диапазон измерения ускорения, m/s^2 : ± 10

Диапазон выходного сигнала (канал ускорения), мА: 4-20

Значение сигнала при нулевом ускорении (во всем диапазоне рабочих температур), мА: 12 ± 2.5

Температура эксплуатации, $^{\circ}C$: -50 - +70

Напряжение питания, В: 18 - 30

Габаритные размеры, мм D110 x 80

Масса, кг: 1,2



Взрывозащита - по группе ExibIIA при подключении через искробезопасные барьеры БИ-Т и РИФ-П4 (поставляются в комплекте с СДА по требованию заказчика).

Бесконтактный концевой выключатель индуктивный БКВ-01-10И (черт. 42 7672.008.00.000)

Бесконтактный концевой выключатель индуктивный БКВ-01-10И (черт. 42 7672.008.00.000)



Плюсы:

- Широкий диапазон рабочих температур (-50 - +70 С);
- Двухпроводная схема подключения;
- Защита от подключения питания обратной полярности;
- Защита от короткого замыкания;
- Индикация срабатывания;
- Полная герметичность;

Технические характеристики:

Номинальная чувствительность (для ферромагнитных сталей), мм: 10
допустимые отклонения: +20% -10%

Гистерезис, не более: 5%

Максимальная частота переключения, Гц, не менее: 800

Напряжение питания, В: 10 - 30

Максимальный ток нагрузки (при коротком замыкании), мА: 50

Ток в режиме ожидания, мА, не более: 1.5

Остаточное напряжение, В, не более: 6.0

Габаритные размеры, диаметр (резьба): М30 x 1.5

длина, мм: 80

Масса, кг: 0.14

Гарантия - 3 года.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93